LIXIL

保証書付
（裏表紙）

大便器自動洗浄システム

オートフラッシュ C セパレート形

■操作部
OKC-3S 型／ OKC-3B 型
センサースイッチ／タッチスイッチ

■操作部
OKC-2S 型／ OKC-2B 型
センサースイッチ／タッチスイッチ

■自動フラッシュバルブ
OKC-T6 型／ OKC-T68 型
OKC-6 型／ OKC-68 型
露出形／埋込形

■自動フラッシュバルブ
OKC-5 型／ OKC-58 型
露出形／埋込形

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書を
お渡しください。

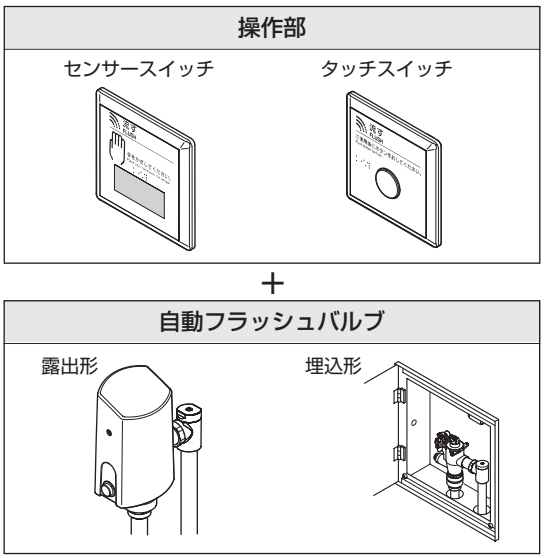

もくじ

各部のなまえ 1
安全上の注意 3
お取り扱い上の注意 5
お使いになる前に確認してください 6
• 止水栓の確認 6
• 電源の確認 6
• コネクタの確認 6
ご使用方法 7
• センサースイッチによる洗浄 7
• タッチスイッチによる洗浄 8
• 手動洗浄ボタンによる洗浄 8
• その他の機能 8
設定のしかた 9
• 切替スイッチの設定 10
• 洗浄水量の設定 15
お手入れ方法 18
• お手入れ 18
• 定期点検のおすすめ 19
修理を依頼される前に 24
• 故障かなと思ったら 24
アフターサービス 25
仕様 27
保証書 ..... 裏表紙

袋:PE

各部のなまえ

自動フラッシュバルブ

■ 露出形

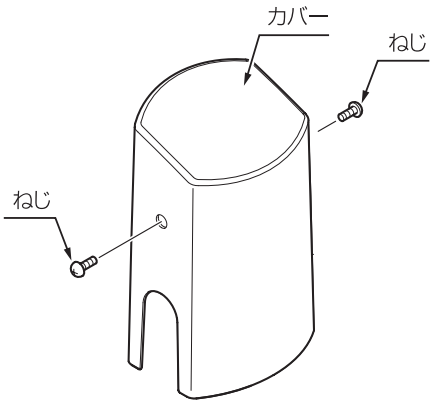

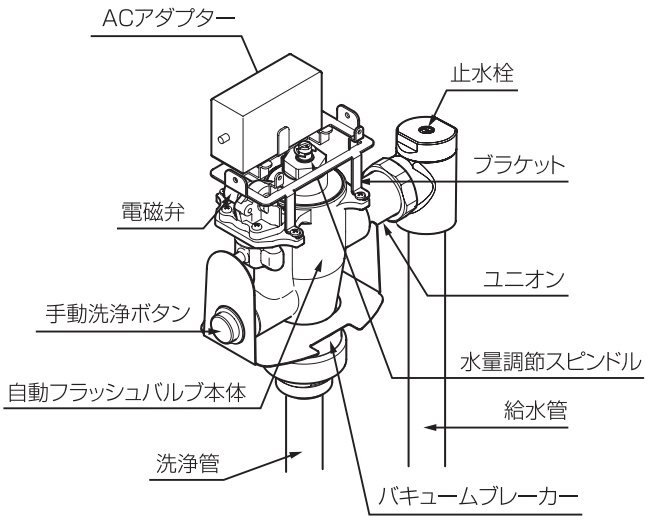

■ 埋込形

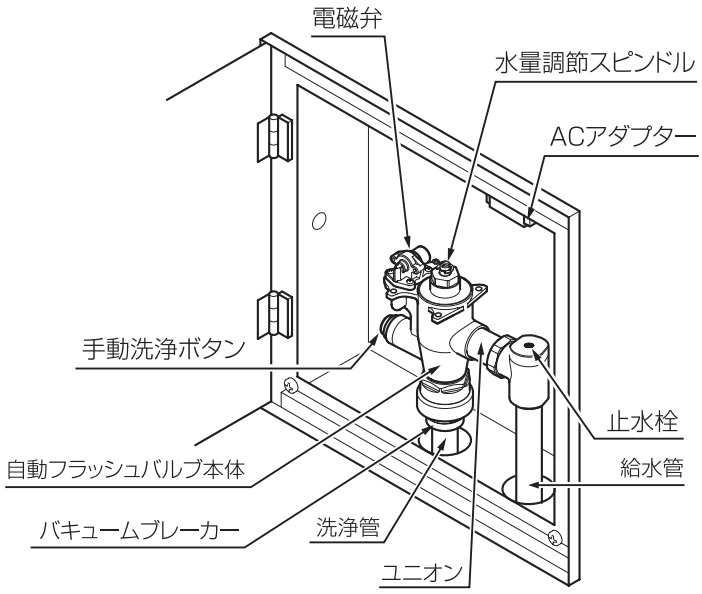

付属品

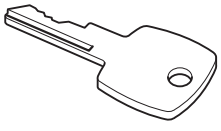

鍵

各部のなまえ

操作部

■ センサースイッチ

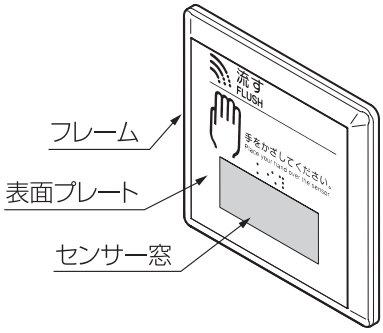

品番
OKC-3SP（パーティション壁用）
OKC-3ST（タイル壁用）
OKC-2SP（パーティション壁用）
OKC-2ST（タイル壁用）

表面プレート裏側

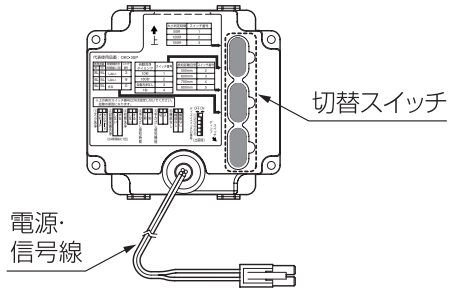

付属品

吸盤
（品番：A-1886）

■ タッチスイッチ

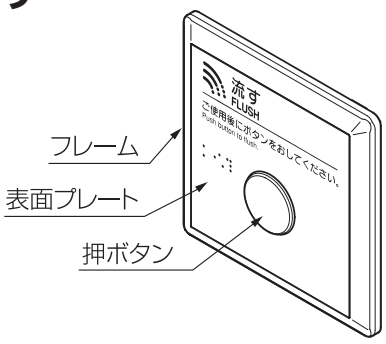

品番
OKC-3BP·OKC-3BPJ（パーティション壁用）
OKC-3BT·OKC-3BTJ（タイル壁用）
OKC-2BP·OKC-2BPJ（パーティション壁用）
OKC-2BT·OKC-2BTJ（タイル壁用）

表面プレート裏側

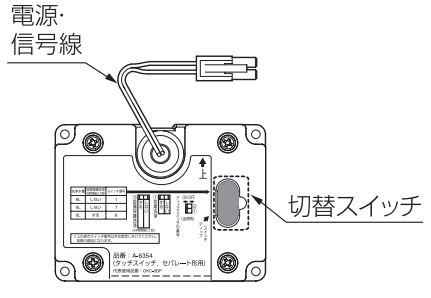

付属品

吸盤
（品番：A-1886）

安全上の注意（必ずお守りください。）

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

⚠警告　「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠注意　「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

禁止　この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。

指示実行　この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。

⚠警告

浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。
※感電・火災の原因になります。

水場使用禁止

本体部や配線に水や洗剤をかけないでください。
※感電・火災の原因になります。

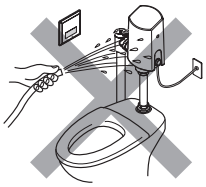

水かけ禁止

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※感電・火災・ケガの原因になります。

分解禁止

上水仕様は上水道以外に接続しないでください。
※機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
※上水以外で使用する場合は、中水仕様をお使いください。
詳細は「仕様」（26 ページ）をご参照ください。

禁止

電源線を傷つけたり、破損させたり加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※電源線が破損し、感電・火災の原因になります。

禁止

●通電中は絶対にコネクタにさわらないでください。
●雷が発生しているときは、電源線に触れないでください。
※感電の原因になります。

接触禁止

●交流 100V 以外では使用しないでください。
●タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。
※火災の原因になります。

禁止

安全上の注意

⚠ 警告

●本体・配線が故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちに漏電遮断器を切り、修理を依頼してください。

※感電・火災の原因になります。

●本体および給水部から漏水した場合、漏電遮断器を切り、止水栓を閉めてください。

※感電・室内浸水の原因になります。

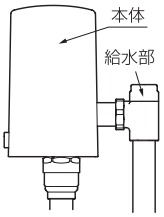

ピストン等の掃除の際は、必ず漏電遮断器を切ってください。

※感電の原因になります。

⚠ 注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールは使用しないでください

※感電・火災の原因になります。

本体の上には乗らないでください。

※破損してケガをすることがあります。

自動フラッシュバルブ本体は重いため取扱いには十分注意してください。

※落とすと、自動フラッシュバルブ本体や衛生陶器が破損して水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。また、ケガをする恐れがあります。

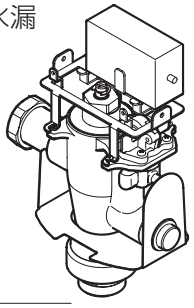

タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因になります。

凍結の恐れがある場所では、使用しないでください。

※凍結破損により漏水の原因になります。

ピストンの掃除をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。

水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

※この作業の前に必ず漏電遮断器が切ってあることを確認してください。

本商品に強い力や衝撃を与えないでください。

※故障・水漏れの原因になります。

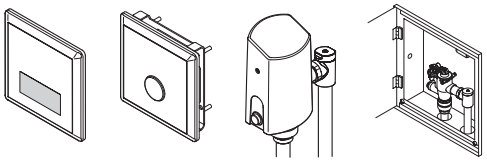

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認してください。

※部品の劣化・摩耗などになる水漏れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

長時間使用しないときは、漏電遮断器を切ってください。

※誤作動や故障などによる、予期しない事故の原因になります。

衛生陶器にヒビが入ったり、割れた場合、破損部は絶対触らないでください。

※破損部でけがをすることがあります。早めに交換してください。

お取り扱い上の注意

洗浄水量の設定を行うときは、必ず操作部の「洗浄水量スイッチ」と自動フラッシュバルブ本体の「水量調節スピンドル」の両方を設定してください。（15 ページ）

洗浄水量設定は目安です。確実に洗浄できるか必ず確認し、適正な洗浄水量に設定してください。

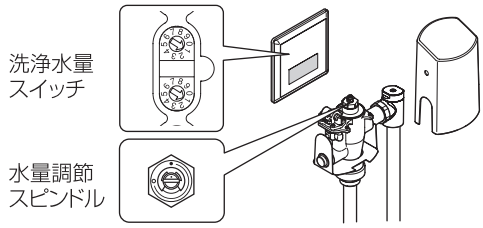

カバーを外してメンテナンスを行うときは、モンキーレンチなどで配線を傷つけないようにしてください。

故障の原因になります。
また、カバーを取り付けるときは、配線をかみこんで傷つけないようにしてください。

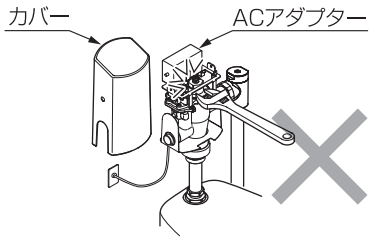

センサーの感知領域内に障害物がはいらないようにしてください。

障害物を感知したままの状態では正しく作動できません。

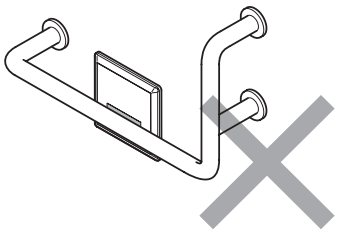

センサー窓を汚さないようにご注意ください。

センサーの感知不良の原因になります。

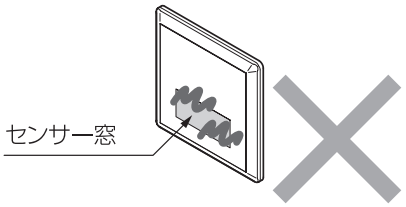

**中水仕様の場合でも、水あかやスライムによる止水不良や、ピストン部・ダイアフラム部の小穴の詰まりに対しては、効果はありません。
あらかじめ、器具一次側にストレーナーの設置と、定期的なメンテナンスをご計画ください。**

お使いになる前に確認してください

（万一正常に作動しない場合）

◆ 止水栓の確認

▶ 止水栓は開いていますか。

閉まっている場合は、マイナスドライバーで止水栓を開いてください。
使用場所の水圧・配管条件により水勢が変化しますので、水勢調節スピンドルを回転させて適正な設定をしてください。

右に回転.....水勢が弱くなる。
左に回転.....水勢が強くなる。

※埋込形の止水栓は、ボックス内にあります。
（図は露出形です。）

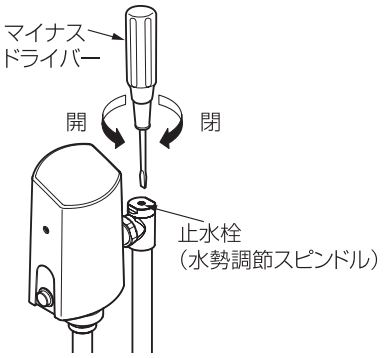

◆ 電源の確認

▶ 電源は入っていますか。

▶ 差込形コネクタは接続されていますか。

漏電遮断器が切れていることを確認した後に、差込形コネクタに電源線を根元まで確実に差し込んでください。

※電源投入後、自動的に一度水が流れますが異常ではありません。（初期洗浄機能）

注意
交流 100V 以外では使用しないでください。

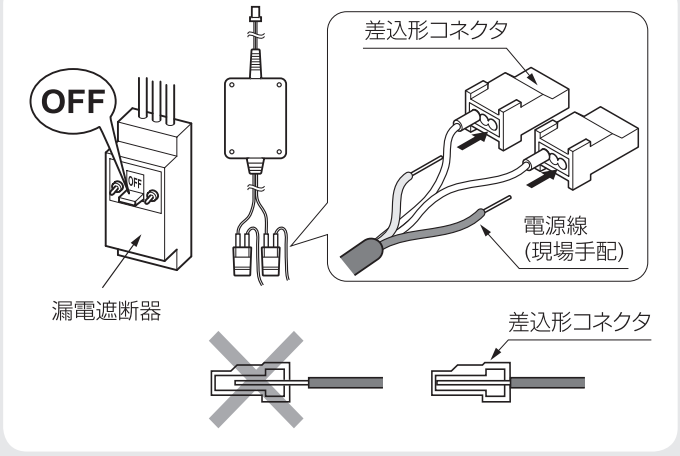

◆ コネクタの確認

▶ 各コネクタは接続されていますか。

コネクタがきちんと接続されているかご確認ください。

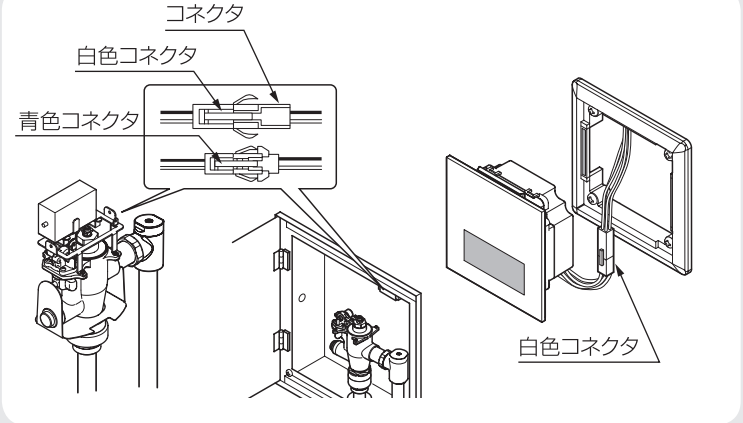

ご使用方法

◆ センサースイッチによる洗浄

1 人体センサーによる感知

衛生陶器に近づくと人体センサーが使用者を感知します。
感知すると、センサー窓の感知表示ランプ（赤）が点灯します。

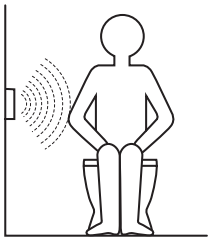

衛生陶器に腰掛けると
センサーが感知

2 手かざしセンサーによる洗浄

センサー窓から 5cm 以内に 1 ～ 2 秒手をかざすと、
下記の洗浄水が流れます。

手かざしセンサーでの洗浄は、人体センサーの感知時間により洗浄水量が変化します。

大小洗浄機能	人体センサーの感知時間	洗浄水量
大小モード	6 秒未満の場合	大
	6 秒以上 50 秒未満の場合	小
	50 秒以上の場合	大
大モード	——	大

※ 大小の判定時間は切替スイッチ（50 秒、120 秒、150 秒）で変更することもできます。（11 ページ）

洗浄開始から 10 秒間、洗浄表示ランプ（緑）が点灯します。

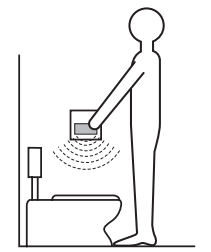

手をかざして洗浄

3 自動洗浄

人体センサーが 6 秒以上感知し、使用者が手かざし洗浄を行わないまま立ち去った場合、流し忘れ防止として 10 秒後に自動洗浄します。
この際の洗浄水量は手かざしセンサーでの洗浄水量と同じです。

※ 自動洗浄のタイミングは切替スイッチ（1 秒後、10 秒後、180 秒後、自動洗浄なし）で変更することもできます。（11 ページ）

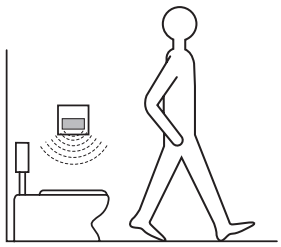

洗浄し忘れても感知時間に
応じて自動洗浄

● 感知領域

本商品オートフラッシュ C は、手かざしセンサーおよび人体センサーで感知するシステムです。手かざしセンサーおよび人体センサーの感知領域はおおよそ右図のようなイメージです。

※手かざしセンサーおよび人体センサーは同一の窓より発光されています。

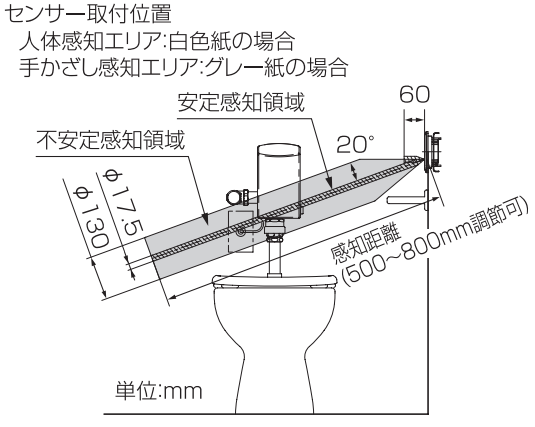

ご使用方法

◆ タッチスイッチによる洗浄

押ボタンを押します。

ご使用後に押ボタンを押してください。
洗浄水が流れます。

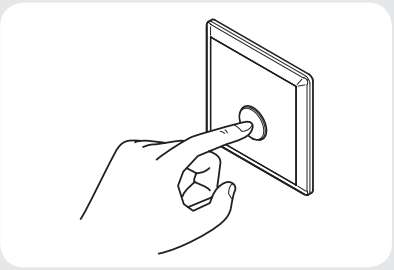

◆ 手動洗浄ボタンによる洗浄

手動洗浄ボタンを 3 秒以上押します。

使用中に停電や万一の故障のときには、手動洗浄ボタンを 3 秒以上押して洗浄を行ってください。

※埋込形の手動洗浄ボタンは、ボックス内にあります。（図は露出形です。）

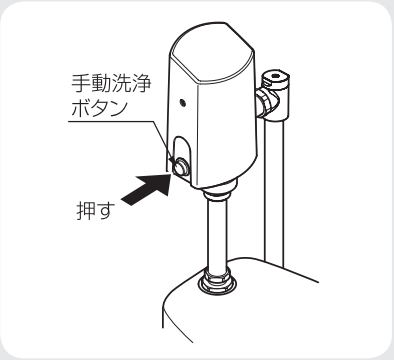

◆ その他の機能

■ 設備保護洗浄機能

洗浄が行われてから、8 時間後に自動的に大洗浄が行われる機能です。
さらに長時間洗浄されない場合、自動的に大洗浄が 24 時間毎に行います。この機能は入切可能です。
ただし設備保護洗浄を行わないと、大便器が封水切れを起こす恐れがあります。

■ 二重洗浄防止機能

一度洗浄を行ったら、10 秒間経過しないと次の洗浄を行いません。
洗浄開始から 10 秒間は洗浄表示ランプ（緑）が点灯します。

■ お掃除モード機能

センサー窓の右側に別売の掃除用磁石スイッチ（品番：A-3996) を 1 秒以上あてると、感知表示ランプ（赤）が点滅し、一度大洗浄を行います。手かざしセンサーおよび人体センサー感知機能が停止します。4 分経過後または再度掃除用磁石スイッチを 1 秒以上あてると再度大洗浄を行い、手かざしセンサー、人体センサー感知機能が復帰します。

設定のしかた

設定する前に必ず漏電遮断器が切ってあることを確認してください。

■ 切替スイッチの設定方法

操作部側で設定します。

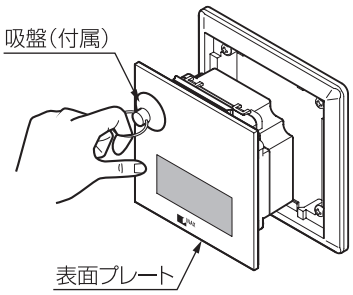

1 **表面プレートを取り外します。**

プレートに吸盤（付属）を付け、引っ張ってください。

※コネクタを無理に引っ張らないように十分ご注意ください。

2 **コネクタを外します。**

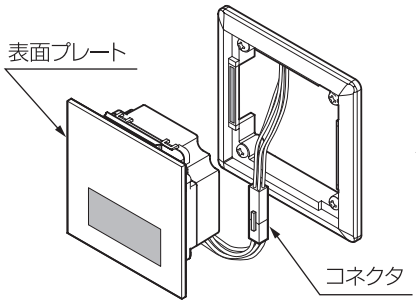

3 **表面プレートの裏側のゴムキャップを外します。**

4 **切替スイッチを設定します。**

「切替スイッチの設定」（10 ページ）をご参照ください。

5 **設定後、ゴムキャップを付け、コネクタを接続し、表面プレートを取り付けます。**

コネクタがきちんと接続されていることを確認して、取り付けてください。

●センサースイッチの場合

表面プレート裏側

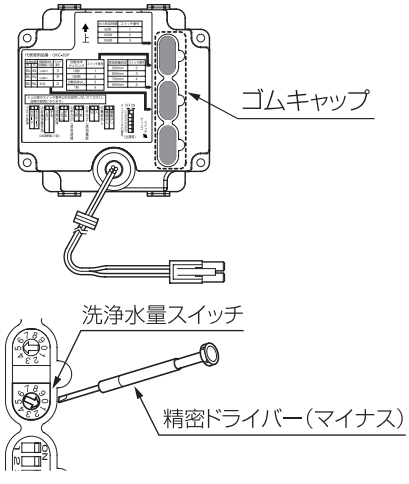

●タッチスイッチの場合

表面プレート裏側

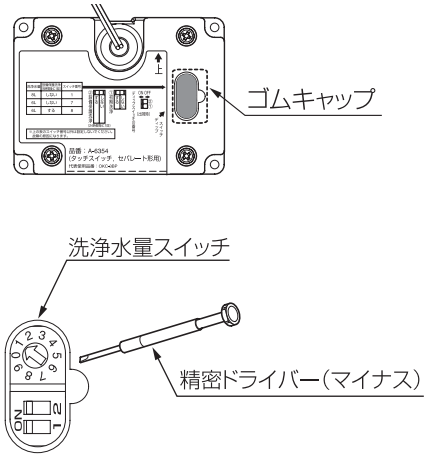

設定のしかた

◆ 切替スイッチの設定

表面プレート裏側の切替スイッチで以下の設定が可能です。表面プレートを取り外し、以下の設定を行ってください。表面プレートの取外し要領は 9 ページをご参照ください。（下図は表面プレート裏側です。）
各スイッチの切り替えは、精密ドライバー（ー）を使用してください。

●センサースイッチの場合

表面プレート裏側

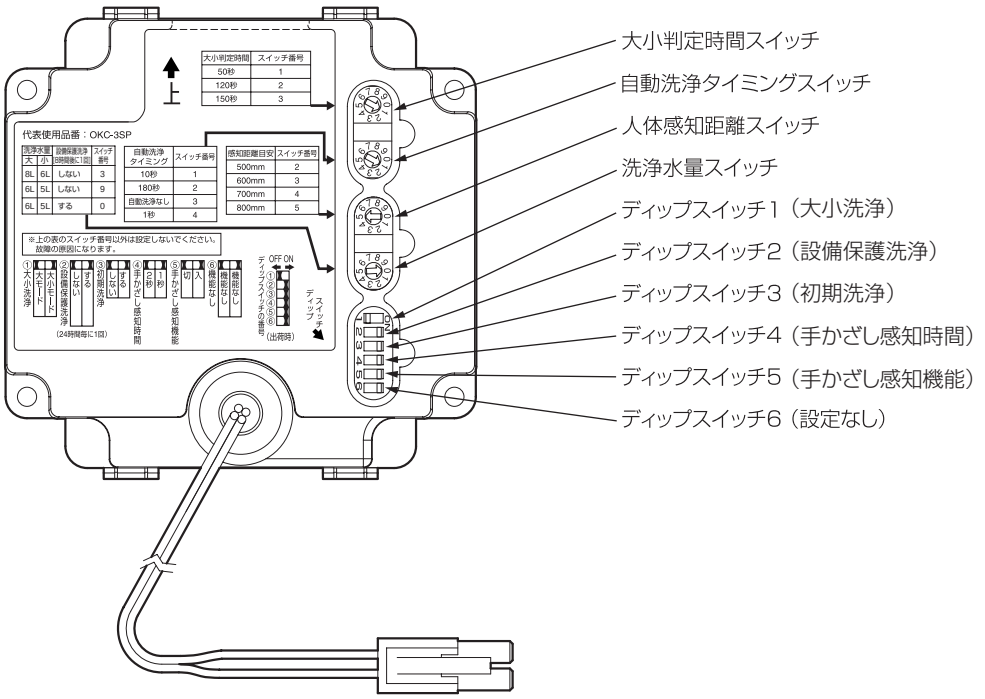

●タッチスイッチの場合

表面プレート裏側

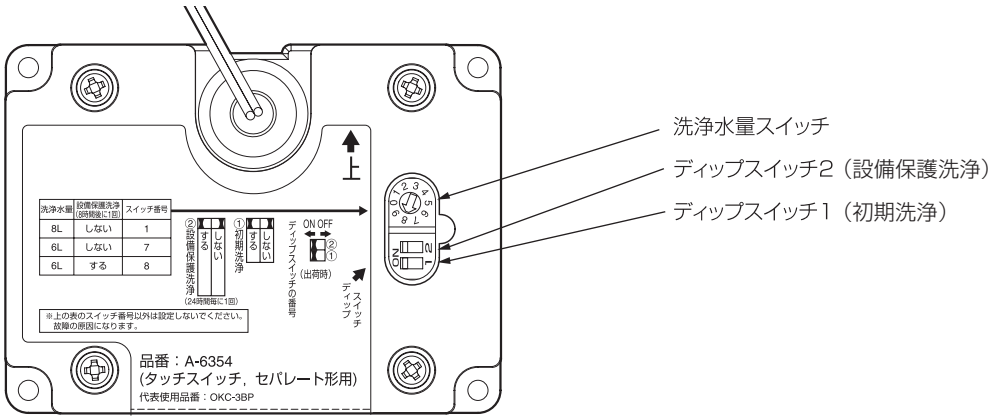

設定のしかた

センサースイッチ

■ 大小判定時間の設定

大小の判定時間は、出荷時「50 秒」（スイッチ番号 1）に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、「120 秒」、「150 秒」に設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

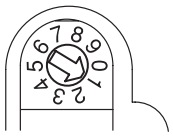

出荷時は「50 秒」（スイッチ番号 1）に設定

大小判定時間	スイッチ番号
50秒	1
120秒	2
150秒	3

■ 自動洗浄タイミングの設定

自動洗浄するタイミングは、出荷時「10 秒」（スイッチ番号 1）に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、「1 秒」、「180 秒」、「自動洗浄なし」に設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

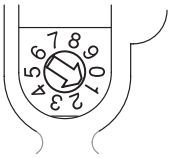

出荷時は「10 秒」（スイッチ番号 1）に設定

自動洗浄タイミング	スイッチ番号
10秒	1
180秒	2
自動洗浄なし	3
1秒	4

■ 人体感知距離の設定

人体センサーの感知距離は、出荷時「800mm」（スイッチ番号 5）に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、「500mm」、「600mm」、「700mm」に設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

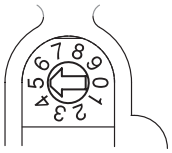

出荷時は「800mm」（スイッチ番号 5）に設定

感知距離目安	スイッチ番号
500mm	2
600mm	3
700mm	4
800mm	5

■ 洗浄水量の設定

洗浄水量は、出荷時「大 8L」（スイッチ番号 3）に設定しています。（15 ページ参照）

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

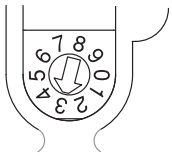

出荷時は「8L」（スイッチ番号 3）に設定

洗浄水量 大	洗浄水量 小	設備保護洗浄 [8時間後に1回]	スイッチ番号
8L	6L	しない	3
6L	5L	しない	9
6L	5L	する	0

■ 洗浄水量の設定

洗浄水量は、出荷時「大 10L・小 8L」（スイッチ番号 2）に設定しています。取り付ける衛生陶器に応じて洗浄水量を設定することにより、高い節水効果が得られます。（15 ページ参照）

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

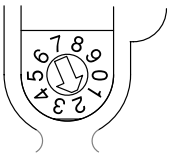

出荷時は「大 10L・小 8L」（スイッチ番号 2）に設定

洗浄水量 大	洗浄水量 小	スイッチ番号
13L	13L	1
10L	8L	2
8L	6L	3
13L	8L	4
16L	16L	5

設定のしかた

センサースイッチ

■ 大小洗浄（ディップスイッチ 1）の設定

大小洗浄は、出荷時「大モード」（OFF）に設定しています。

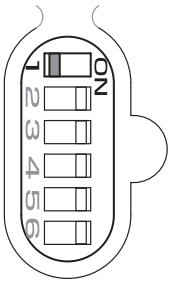

出荷時は「大モード」（OFF）に設定

■ 設備保護洗浄（ディップスイッチ 2）の設定

設備保護洗浄機能は、出荷時「する」（ON）に設定していますが、ディップスイッチ 2 を切り替えることで、「しない」に設定することができます。

※「する」に設定した場合、24 時間毎に 1 回設備洗浄を行います。

※「しない」に設定した場合、長時間大便器を使用しないと、封水切れを起こす恐れがあります。

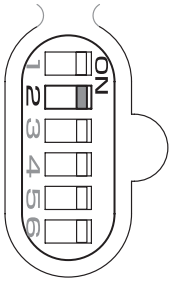

出荷時は「する」（ON）に設定



■ 初期洗浄（ディップスイッチ 3）の設定

初期洗浄機能は、出荷時「する」（ON）に設定しています。ディップスイッチ 3 を切り替えることで、「しない」に設定することができます。

※初期洗浄機能とは、電源投入後一度だけ自動的に洗浄する機能です。（6 ページ参照）

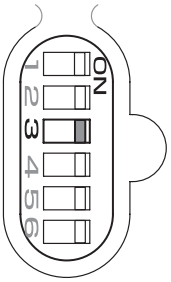

出荷時は「する」（ON）に設定

■ 手かざし感知時間（ディップスイッチ 4）の設定

手かざしセンサーの感知時間は、出荷時「1 秒」（ON）に設定しています。ディップスイッチ 4 を切り替えることで、「2 秒」（OFF）に設定することができます。

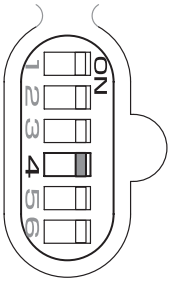

出荷時は「1 秒」（ON）に設定

設定のしかた

センサースイッチ

■ 手かざし感知機能（ディップスイッチ 5）の設定

手かざし感知機能は、出荷時「入」（ON）に設定しています。ディップスイッチ 5 を切り替えることで、「切」（OFF）に設定することができます。

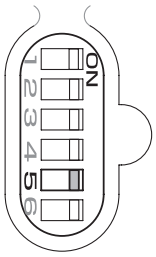

出荷時は「入」（ON）に設定

ディップスイッチ 6 は設定なしです。

タッチスイッチ

■ 洗浄水量の設定

洗浄水量は、出荷時「大 8L」（スイッチ番号 1）に設定しています。（15 ページ参照）

※右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。
故障の原因になります。

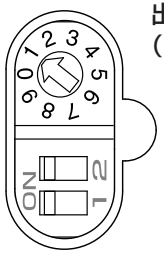

出荷時は「8L」
（スイッチ番号 1）に設定

洗浄水量	設備保護洗浄（8時間後に1回）	スイッチ番号
8L	しない	1
6L	しない	7
6L	する	8

■ 洗浄水量の設定

洗浄水量は、出荷時「10L」（スイッチ番号 1）に設定しています。取り付ける衛生陶器に応じて洗浄水量を設定します。（15ページ参照）

※右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。
故障の原因になります。

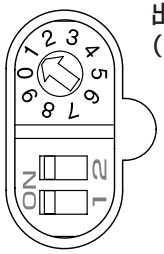

出荷時は「10L」
（スイッチ番号 1）に設定

洗浄水量	スイッチ番号
10L	1
8L	2
13L	3
16L	4

■ 初期洗浄（ディップスイッチ 1）の設定

初期洗浄は、出荷時「する」（ON）に設定しています。ディップスイッチ 1 を切り替えることで、「しない」に設定することができます。

※初期洗浄とは、電源投入後一度だけ自動的に洗浄する機能です。（6 ページ参照）

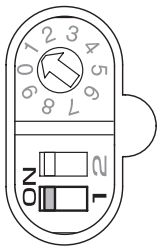

出荷時は「する」
（ON）に設定

■ 設備保護洗浄（ディップスイッチ 2）の設定

設備保護洗浄は、出荷時「する」（ON）に設定しています。ディップスイッチ 2 を切り替えることで、「しない」に設定することができます。

※「する」に設定した場合、24 時間毎に 1 回設備保護洗浄を行います。

※「しない」に設定した場合、長時間大便器を使用しないと、封水切れを起こす恐れがあります。

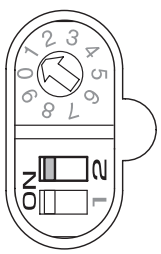

出荷時は「する」
（ON）に設定



（24時間毎に1回）

設定のしかた

■ 水量調節スピンドルの設定方法　自動フラッシュバルブで設定します。

■ 露出形の場合

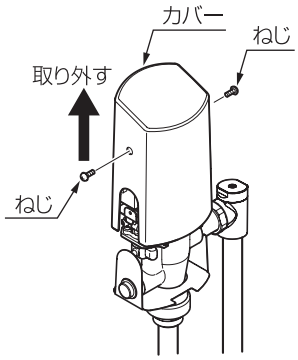

1 **カバーのねじ（2 か所）を外し、カバーを取り外します。**

ねじをなくさないよう、ご注意ください。

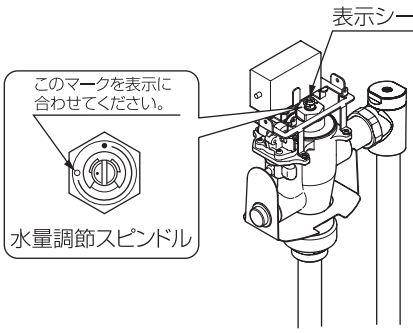

2 **適正水量に水量調節スピンドルを設定します。**

マイナスドライバーで水量調節スピンドルを回し、適正水量に設定してください。
適正水量については、「水量流量調整方法」（15 ページ）をご参照ください。

3 **設定後、カバーを固定します。**

配線をかみ込まないように十分ご注意ください。

■ 埋込形の場合

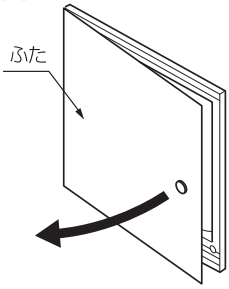

1 **鍵（付属）で開錠し、ふたを開けます。**

2 **適正水量に水量調節スピンドルを設定します。**

マイナスドライバーで水量調節スピンドルを回し、適正水量に設定してください。
適正水量については、「水量流量調整方法」（15 ページ）をご参照ください。

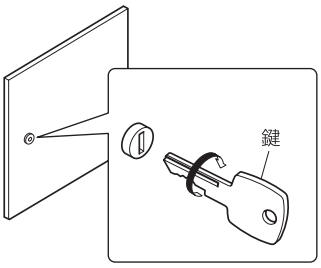

3 **設定後、鍵で施錠し、ふたを閉めます。**

設定のしかた

◆ 洗浄水量の設定

取り付ける衛生陶器に応じて洗浄水量を設定することにより、高い節水効果が得られます。下表の要領に従い、**必ず操作部の「洗浄水量スイッチ」と自動フラッシュバルブの「水量調節スピンドル」の両方を設定してください。**

衛生陶器品番の確認方法

陶器品番確認位置



洋風便器

注意	洗浄水量設定は目安です。確実に洗浄できるか必ず確認し、適正な洗浄水量に設定してください。衛生陶器の詰まりの原因となります。

衛生陶器のタイプと設定方法

型種類	衛生陶器品番	水勢調整 ※5	洗浄水量		センサースイッチ			タッチスイッチ	
			大	小	ディップスイッチ1（大小洗浄）の設定	洗浄水量スイッチの設定	自動フラッシュバルブの水量調節スピンドル位置	洗浄水量スイッチの設定	自動フラッシュバルブの水量調節スピンドル位置
OKC-T6型 ※1	C-P13S・C-P15HK・C-P15SK C-P15HT・C-P15ST・C-P16P・C-P17P	不要 ※3	6L	5L	ON へ変更する	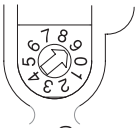 9（大6L/小5L）	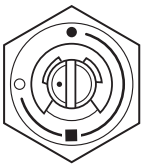 出荷設定より変更なし	 7（6L） ※5	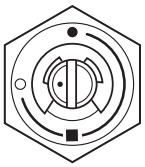 出荷設定より変更なし
	C-23PC・C-23PCA・C-23PCSM・S-207			6L	出荷設定より変更なし ※ 洗浄不良の原因になるため変更はしないでください。				
	C-P145S・C-852B・C-852BM・C-852M C-854B		8L	6L	ON へ変更する	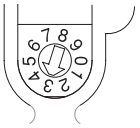 3（大8L/小6L）		出荷設定より変更なし	
OKC-6型 ※2	C-P141S・C-P143S	必要	6L	5L	ON へ変更する	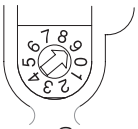 9（大6L/小5L）	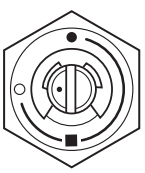 出荷設定より変更なし	 7（6L） ※5	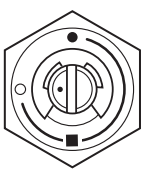 出荷設定より変更なし
	C-P13P		8L	6L		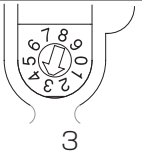 3（大8L/小6L）		出荷設定より変更なし	

設定のしかた

◆ 洗浄水量の設定（つづき）

型種類	衛生陶器品番	水勢調整 ※5	洗浄水量 大	洗浄水量 小	センサースイッチ ディップスイッチ1（大小洗浄）の設定	センサースイッチ 洗浄水量スイッチの設定	センサースイッチ 自動フラッシュバルブの水量調節スピンドル位置	タッチスイッチ 洗浄水量スイッチの設定	タッチスイッチ 自動フラッシュバルブの水量調節スピンドル位置
OKC-5型	C-5RT・C-5RTSM	必要	8L	6L	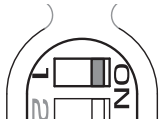 ONへ変更する	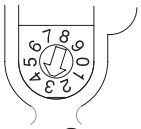 3（大8L/小6L）	○マークの位置に合わせる。	 2（8L）	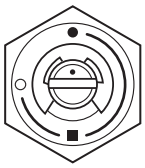 出荷設定より変更なし
	C-4R・C-4RSM・C-5KRSM・C-715BM		10L	8L					
	S-206R		10L	10L	出荷設定より変更なし ※ 洗浄不良の原因になるため変更はしないでください。	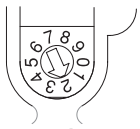 2（大10L/小8L）	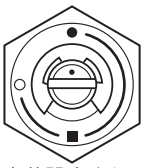 出荷設定より変更なし	出荷設定より変更なし	
	C-35・C-35K		13L	8L	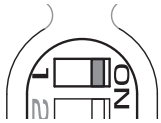 ONへ変更する	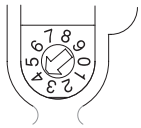 4（大13L/小8L）		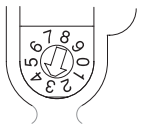 3（13L）	
	その他 ※4		13L	13L	出荷設定より変更なし ※ 洗浄不良の原因になるため変更はしないでください。	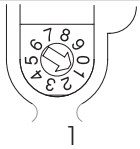 1（大13L/小13L）			
	S-233 ※4		16L	16L		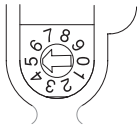 5（大16L/小16L）	左まわしで全開	 4（16L）	左まわしで全開

※1：流動時静水圧が0.1MPa以上の場合の洗浄水量です。
流動時静水圧が0.07～0.10MPaの場合は、水量調整スピンドルを■にあわせてください。
（C-23PC、C-23PCA、C-23PCSMは除く）
※2：流動時静水圧が0.1MPa以上の場合の洗浄水量です。
流動時静水圧が0.07～0.10MPaの場合は、洗浄水量スイッチは3のままにしてください。
※3：衛生陶器に水勢調整シールがある場合は、水勢調整シールのラインを超える場合は水勢の調整が必要です。
※4：S-203U、S-233は流動時静水圧を0.1MPa以上確保できるように配管設計してください。

◆ 洗浄水量の設定（つづき）

①お使いの環境の流動時静水圧が分かる場合
〈水勢調節スピンドル開度目安〉
※ 流動時静水圧とは、手動ボタンを押しっぱなしにした時の水圧です。

下記の表に従い、水勢調整スピンドルを回します。

現場の流動時静水圧（MPa）	0.75～0.6	0.5～0.4	0.3～0.2
水勢調整スピンドル位置	全閉から 1 周開く  ×１周	全閉から 2 周開く  ×２周	全閉から 3 周開く  ×３周

※ 流動時静水圧が 0.1MPa 以下の場合は、水勢調節スピンドルを全開にしてください。

②お使いの環境の流動時静水圧が分からない場合
〈鉢内の洗浄目安〉
洗浄を行ったときに水はねがないように調整してください。

●水勢調節スピンドルの調整を行った際は、下記方法で便器の排水を確認してください。
トイレットペーパーを丸めたもの 7 個が 1 回の操作で排出できることを確認してください。

お手入れ方法

本商品を末永くご使用いただくためにも以下のお手入れを実施してください。

◆ お手入れ

美しさを保つために日頃のお手入れをお願いいたします。

■ カバーと表面プレートのお掃除のしかた

お手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布で軽くふきとってください。
それでも落ちないときは、水で布を湿らすか、石けん水を少し布に付けてふき、後は軽くからぶきしてください。

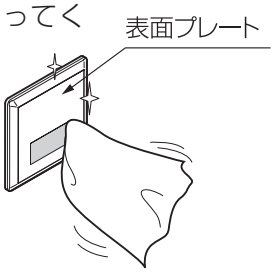

●表面を傷める恐れのある、次のものは使用しないでください。
- 磨き粉などの粒子の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシなど
- シンナー、ベンジンなどの溶剤

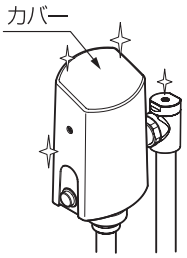

● お掃除モードについて（センサースイッチのみ）

※ お掃除モードを利用する場合は、別売の掃除用磁石スイッチ（品番：A-3996）を使用してください。

センサー窓に掃除用磁石スイッチを 1 秒以上あてます。

↓

大洗浄を 1 回行った後、センサー窓の感知表示ランプ（赤）が点滅し、感知機能が停止します。

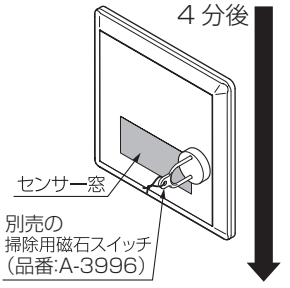

4 分以内 ↓

再びセンサー窓に掃除用磁石をあてます。

↓

大洗浄し、手かざしセンサー、人体センサー感知機能が復帰します。

⚠ 警告

本体部や配線に水や洗剤をかけないでください。
※感電・火災の原因になります。

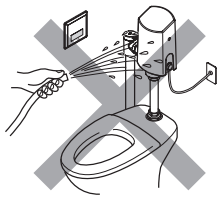

⚠ 注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレゾールは使用しないでください。
※感電・火災の原因になります。

⚠ 警告

- **掃除用磁石スイッチを、ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へは近づけないでください。**
  ※医療機器に影響をあたえる恐れがあります。
- **磁石には強い吸引力があるため、取扱いには十分ご注意ください。**
  ※磁性体との間で手や指などが挟まれ、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

- **掃除用磁石スイッチを、電子機器に近づけないでください。**
  ※計器、制御回路に影響し、事故や故障の原因となります。
- **掃除用磁石スイッチを加熱したり、温度の高い場所で使用または保管したりしないようにしてください。**
- **掃除用磁石スイッチを、水や湿気のある場所で使用、保管することは避けてください。**

お手入れ方法

◆ 定期点検のおすすめ

十分な機能を発揮させるため、月 1 回は以下のことを点検・掃除してください。

1 掃除の前に
2 ピストンおよびシート部の掃除
3 ダイアフラムおよびシート部の掃除
4 掃除が終わったら

⚠ 警告

ピストンの掃除の際は、必ず漏電遮断器を切ってください。
※感電の原因になります。

⚠ 注意

ピストンの掃除をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。
※水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認してください。
※部品の劣化・摩耗などになる水漏れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

ピストンおよびダイアフラムの掃除の際は、製品表面を傷つけないように注意してください。
※製品の機能を損ねる恐れがあります。

1 掃除の前に

掃除の前に、次の準備をしてください。
（図は露出形です。）
※この作業の前に必ず漏電遮断器が切ってあることを確認してください。

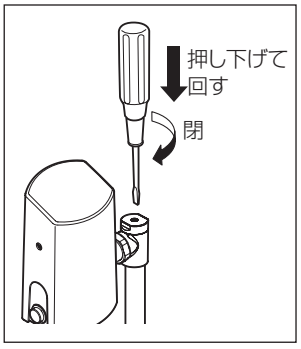

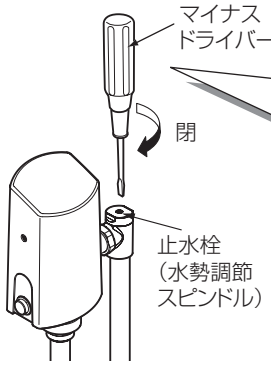

1 マイナスドライバーで、止水栓の水勢調整スピンドルを閉めます。
OKC-T6 型の場合は、押して回すと閉まります。（要領は 6 ページをご覧ください。）
※ この時、スピンドルを閉めた回転数をメモしておくと戻すときに便利です。

2 露出形の場合は、カバーのねじ（2 か所）を外して、カバーを取り外します。(要領は 14 ページをご参照ください。）
埋込形の場合は、「ストレーナーの清掃」または「ピストンおよびシート部の掃除」へ進んでください。

お手入れ方法

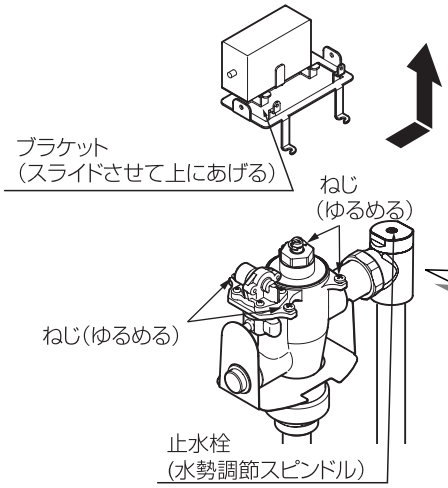

3 白色コネクタを外し、ブラケットのねじ（4 か所）をゆるめ、ブラケットをスライドさせて上にあげ、外します。

2 ストレーナーの清掃（OKC-T6 型の場合）

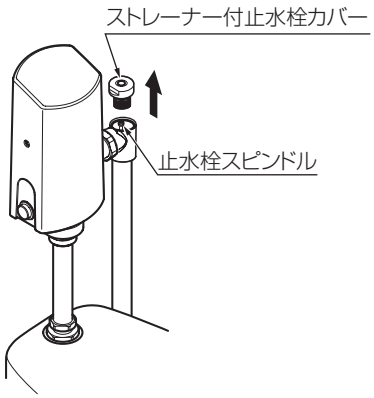

1 モンキーレンチなどでフタを外します。
※ 止水栓スピンドルを触らないようにしてください。

⚠ 注意

ストレーナー付止水栓カバーを取り外す際は、必ず製品の止水栓を先に閉めてください。

※ 止水栓を閉めずに止水栓カバーを取り外した場合
スピンドルが自立しないため止水栓カバーの取付けが困難となります。
→ スピンドルを閉めてから止水栓カバーを取り付けてください。

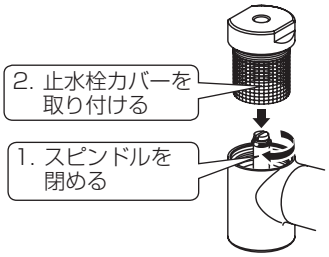

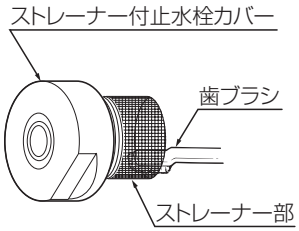

2 ストレーナーを掃除します。
ストレーナーに詰まったゴミや汚れを歯ブラシなどの先の柔らかいブラシで取り除いてください。

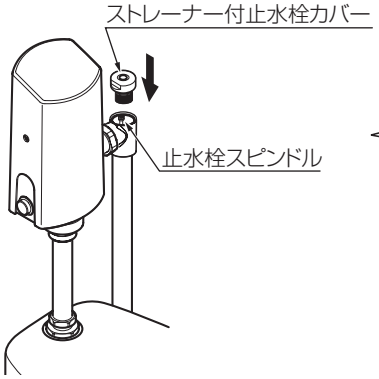

3 ストレーナー付止水栓カバーを取り付けます。

お手入れ方法

3 ピストンおよびシート部の掃除

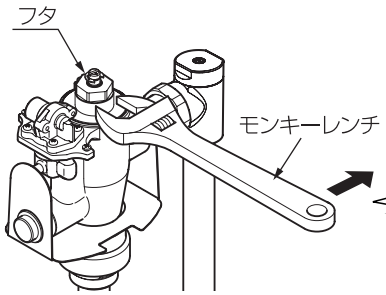

1 モンキーレンチなどでフタを外します。
※配線等をかみ込まないように、十分ご注意ください。

2 **ピストンをラジオペンチ等で取り出し、ストレーナーおよびシート部を掃除します。**
ストレーナーや小穴に詰まったゴミや汚れを歯ブラシなどの先の柔らかいブラシで取り除いてください。またシートパッキンおよびシート部のゴミや汚れも取り除いてください。Uパッキンにキズやいたみがないか確認してください。

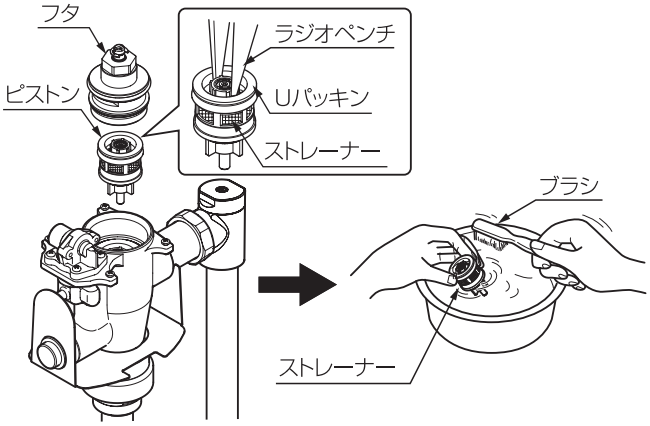

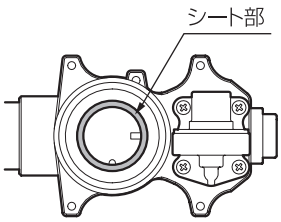

フラッシュバルブ上部から見た図

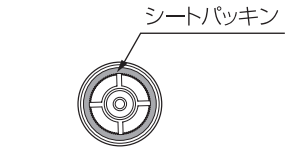

ピストン下部から見た図

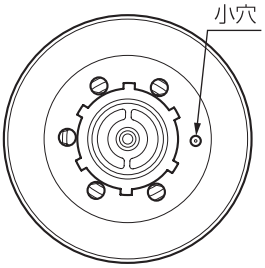

ピストン上部から見た図

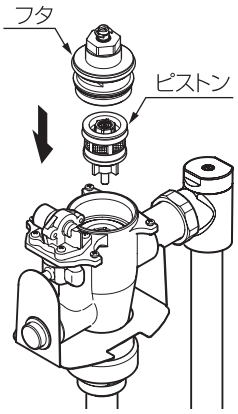

3 **ピストンをもとの位置に差し込み、フタを閉めます。**

フタの内側が著しく汚れている場合、機能を損ねる恐れがありますので、部品の交換をお勧めします。

お手入れ方法

4 ダイアフラムおよびシート部の掃除

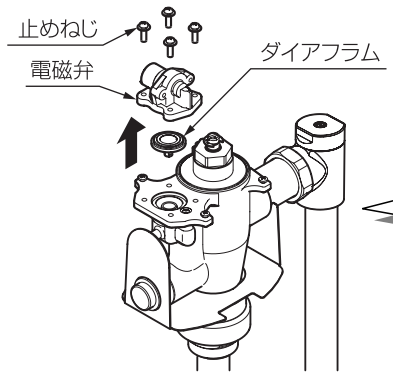

1 プラスドライバーで、電磁弁の止めねじ４本を外して、電磁弁とダイアフラムを取り外します。

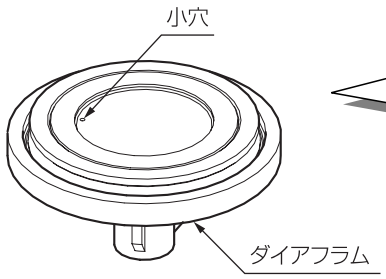

2 ダイアフラムの小穴に詰まったゴミを、息をふきかけるなどして、取り除きます。

また、シート面およびシート部のゴミや汚れも取り除いてください。

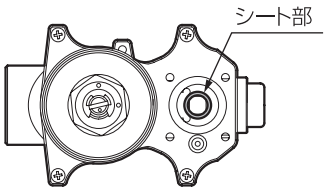

フラッシュバルブ上部から見た図

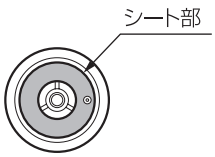

ダイアフラム下部から見た図

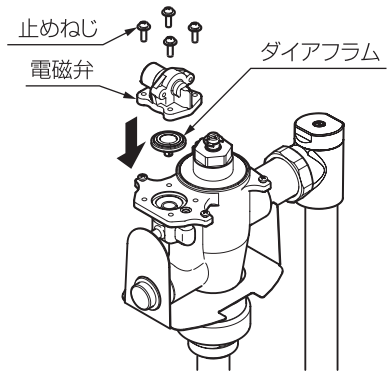

3 ダイアフラムと電磁弁をもとの位置にはめ、止めねじ４本で固定します。

止めねじを締める際は均等に締まるよう、締めたところから遠い順に締めます。

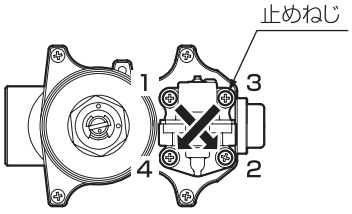

締めた所から遠い順に締める

お手入れ方法

5 掃除が終わったら

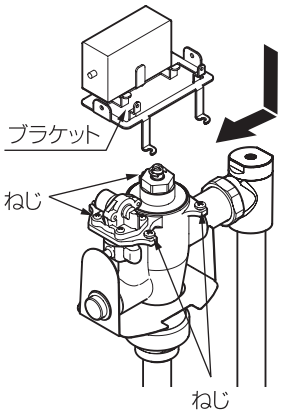

1 ブラケットをねじ（4 か所）で固定し、白色コネクタを接続します。

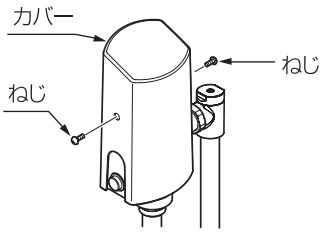

2 カバーを取り付けねじ（2 か所）で固定します。

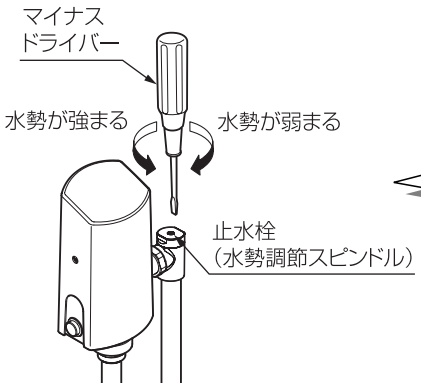

3 止水栓の水勢調節スピンドルを回して、適切な水勢に設定します。

（要領は 6 ページを参照ください。）

※閉じる時に回転数をメモしていた場合は、メモした元の位置まで開けてください。

修理を依頼される前に

◆ 故障かなと思ったら

次のような場合は、故障ではありません。簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。確認しても故障が直らない場合は、止水栓を閉じ、漏電遮断器を切ってお求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、保守・点検の決められた項目以外は、絶対に分解･修理･改造を行わないでください。
※故障・感電の原因になります。

分解禁止

現 象		確 認	処 置
水が出ない	手動洗浄ボタンで流れる	センサー窓の表面が汚れていませんか。	汚れをふきとってください。(17 ページ)
		掃除モードではありませんか。	別売の掃除用磁石スイッチを近づけます。(8 ページ)
		センサーの前に障害物がありませんか。(人体センサー・手かざしセンサー共)	障害物を取り除きます。(7 ページ)
		電源線は差込形コネクタに差し込まれていますか。	電源線を差込形コネクタに確実に差し込み直します。(6 ページ)
		コネクタは確実に差し込まれていますか。	コネクタを差し込みます。(6 ページ)
		手かざし感知機能が OFF になっていませんか。	「手かざし感知機能の設定」の内容に従って設定してください。(13 ページ)
		自動洗浄タイミングが自動洗浄なし、または長くなっていませんか。	「自動洗浄タイミングの設定」の内容に従って設定してください。(11 ページ)
		停電中ではありませんか。	停電復帰を待ってください。
		洗浄後 10 秒以内に手をかざしていませんか。	10 秒待ち、手をかざしてください。(8 ページ)
	手動洗浄ボタンで流れない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開けてください。(6 ページ)
		断水中ではありませんか。	断水が終るまでお待ちください。
水が止まらない		ピストンまたはダイアフラムと自動フラッシュバルブ本体のシート部にゴミがかんでいませんか。	シート部を掃除してください。(21、22 ページ)
洗浄水量が少ない		止水栓は適量の水勢になるように開いていますか。	止水栓を開いて調節します。(6 ページ)
		洗浄水量設定は正しく行われていますか。	洗浄水量を設定します。(15 ページ)
洗浄水量が多い		ピストンのストレーナーにゴミなどが詰まっていませんか。	ピストンのストレーナーを掃除してください。(21 ページ)
		洗浄水量設定は正しく行われていますか。	洗浄水量を設定します。(15 ページ)
大小洗浄しない		洗浄モードが「大」になっていませんか。	「大小洗浄の設定」の内容に従って設定してください。(12 ページ)
水が勝手に流れる		「設備保護洗浄」、「自動洗浄」、「お掃除モード」、「初期洗浄」ではないですか。	「ご使用方法」の内容を確認してください。(7 ページ)
		壁、ドア等の障害物を感知していませんか。	人体感知距離を短くしてください。(11 ページ)

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に「故障かなと思ったら」（24 ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- 配線の傷みやコンセントのガタツキ
- 配線の過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

- **本体・配線が故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちに漏電遮断器を切り、修理を依頼してください。**
  ※感電・火災の原因になります。

- **本体および給水部から漏水した場合、漏電遮断器を切り、止水栓を閉めてください。**
  ※感電･室内浸水の原因となります。

- **修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。**
  ※感電･火災･ケガの原因になります。

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、お求めの取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から 2 年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■ 保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■ 連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 品番・製造番号
   （品番シールをご覧ください。）
3. ご購入日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

自動フラッシュバルブ背面

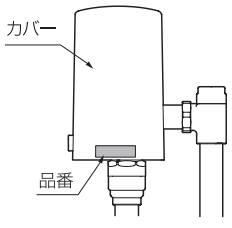

操作部

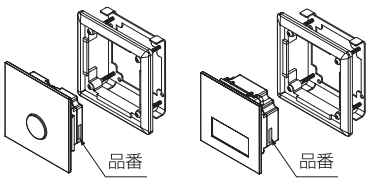

アフターサービス

4. 補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 10 年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより 3 年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、LIXIL 修理受付センターまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料（技術料）＋出張料＋部品代（交換した場合）です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-179-400
FAX 0120-179-430

受付時間　平日　9:00～18:00
土・日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

7. 商品についての修理のご依頼は

LIXIL修理受付センター

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間9:00～20:00（365日受付）
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/support/

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

仕様

■ 操作部

品番		センサースイッチ		タッチスイッチ	
		OKC-3SP	OKC-3ST	OKC-3BP・OKC-3BPJ	OKC-3BT・OKC-3BTJ
タイプ		パーティション壁用	タイル壁用	パーティション壁用	タイル壁用
寸法		120（幅）x 10（奥行）x 120（高さ）mm			
埋込部		94（幅）x 35.5（奥行）x 94（高さ）mm			
洗浄水量調整範囲	大	6 ～ 8L 調整可能（出荷時 8L）			
	小	5 ～ 6L 調整可能（出荷時なし）		–	
電源		AC100V, 50/60Hz（自動フラッシュバルブ側に内蔵）			
消費電力		常時：3W 以下、バルブ作動時：5W 以下		常時：2W 以下、バルブ作動時：4W 以下	
中継ケーブル長さ		5m			
感知距離	人体	500 ～ 800mm で 4 段階調節可能 （白紙 200mm 角の場合）（出荷時 800mm）		–	
	手かざし	60mm 固定（グレー紙 80mm 角の場合）		–	
人体感知確定時間		6 秒以上		–	
手かざし感知時間		1 秒、2 秒に設定可能（出荷時 1 秒）		–	
大小判定時間		50 秒、120 秒、150 秒に設定可能（出荷時 50 秒）		–	
自動洗浄開始時間		人体感知が切れてから 1 秒、10 秒、180 秒、 自動洗浄なしに設定可能（出荷時 10 秒）		–	
各種機能		**・手かざし**：入 / 切 可能（出荷時 入） **・大小洗浄**：大小 / 大 切替可能（出荷時 大） **・掃除洗浄**：掃除用磁石スイッチで任意に機能停止復帰が可能。 また機能停止 4 分後に、自動復帰		–	
初期洗浄		入 / 切 可能（出荷時 入）			
二重洗浄防止		1 度洗浄を行うと、10 秒経過しないと、次の洗浄を行わない			
設備保護洗浄		使用後、8 時間使用しない場合、1 回洗浄　入 / 切 切替可能（出荷時 入） さらに、24 時間使用しない場合、1 回洗浄　入 / 切 切替可能（出荷時 入）			

■ 自動フラッシュバルブ

品番		自動フラッシュバルブ（露出形）	自動フラッシュバルブ（埋込形）
		OKC-T6 型 /OKC-6 型	OKC-6 型 /OKC-68 型
カバー寸法		130（幅）x 110（奥行）x 219（高さ）mm	448（幅）x 20（奥行）x 398（高さ）mm
埋込部		–	410（幅）x 120（奥行）x 358（高さ）mm
給水口径		25A（ねじサイズ R1）	
電磁弁駆動電圧		DC6V	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動時）（瞬間流量 108L/min）以上	
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)	
使用温度範囲		0℃ ～ 40℃（ただし凍結の恐れのある場所では使えません）	
使用水		上水（ただし品番に「-C」がある場合は中水）※1	

※ 1：中水は使用できる水質範囲があります。詳しくは下記アドレスのホームページをご参照ください。
ホームページアドレス：http://iinavi.inax.lixil.co.jp/products/toiletroom/

仕様

■ 操作部

品番		センサースイッチ		タッチスイッチ	
		OKC-2SP	OKC-2ST	OKC-2BP OKC-2BPJ	OKC-2BT OKC-2BTJ
タイプ		パーティション壁用	タイル壁用	パーティション壁用	タイル壁用
寸法		120（幅）x 10（奥行）x 120（高さ）mm			
埋込部		94（幅）x 35.5（奥行）x 94（高さ）mm			
洗浄水量調整範囲	大	8 ～ 16L 調整可能（出荷時 10L 設定）			
	小	6 ～ 8L 調整可能（出荷時 8L）		–	
電源		AC100V, 50/60Hz（自動フラッシュバルブ側に内蔵）			
消費電力		常時：3W 以下、バルブ作動時：5W 以下		常時：2W 以下、バルブ作動時：4W 以下	
中継ケーブル長さ		5m			
感知距離	人体	500 ～ 800mm で 4 段階調節可能 （白紙 200mm 角の場合）（出荷時 800mm）		–	
	手かざし	60mm 固定（グレー紙 80mm 角の場合）		–	
人体感知確定時間		6 秒以上		–	
手かざし感知時間		1 秒、2 秒に設定可能（出荷時 1 秒）		–	
大小判定時間		50 秒、120 秒、150 秒に設定可能（出荷時 50 秒）		–	
自動洗浄開始時間		人体感知が切れてから 1 秒、10 秒、180 秒、 自動洗浄なしに設定可能（出荷時 10 秒）		–	
各種機能		・**手かざし**：入 / 切 可能（出荷時 入） ・**大小洗浄**：大小 / 大 切替可能（出荷時 大小） ・**掃除洗浄**：掃除用磁石スイッチで任意に機能停止復帰が可能。 また機能停止 4 分後に、自動復帰		–	
初期洗浄		入 / 切 可能（出荷時 入）			
二重洗浄防止		1 度洗浄を行うと、10 秒経過しないと、次の洗浄を行わない			
設備保護洗浄		24 時間使用しない場合、1 回洗浄　入 / 切 切替可能（出荷時 入）			

■ 自動フラッシュバルブ

品名		オートフラッシュ C　セパレート形	
		露出形	埋込形
品番		OKC-5 型	OKC-58 型
カバー寸法		130（幅）x 110（奥行）x 219（高さ）mm	448（幅）x 20（奥行）x 398（高さ）mm
埋込部		–	410（幅）x 120（奥行）x 358（高さ）mm
給水口径		25A（ねじサイズ R1）	
電磁弁駆動電圧		DC6V	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa（流動時）（瞬間流量 1.7L/ 秒）以上 ※ S-203U/S-233（汚物流し）の場合は、0.1MPa 以上 ※ C-26U/C-35/C-35K の場合は、0.08MPa 以上	
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)	
使用温度範囲		0℃ ～ 40℃（ただし凍結の恐れのある場所では使えません）	
使用水		上水（ただし品番に「-C」がある場合は中水 ※1）	

※ 1：中水は使用できる水質範囲があります。詳しくは下記アドレスのホームページをご参照ください。
ホームページアドレス：http://iinavi.inax.lixil.co.jp/products/faucets/flush_cs/

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：オートフラッシュ C セパレート型　（品番：OKC-　　）			
保証期間 取付日より2ヶ年			取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ 様	無効	取扱店名
	おところ		
	おでんわ （　　）　-		TEL（　　）　-

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1. [取扱説明書]・[ラベル]などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEX 0120-179-400
FAX 0120-179-430

受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL　0562-40-4050
FAX　0562-40-4053

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターへ

TEX 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間9:00～20:00(365日受付&修理)

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

GMF-1026(14041)